teXet

Bringing the Best Together

TR-210

РАДИОСТАНЦИЯ

Руководство по эксплуатации

Содержание

1 Общие указания....4
2 Технические характеристики....5
3 Комплектность....6
4 Указания мер безопасности....6
5 Подготовка к работе....7
6 Порядок работы....8
6.1 Включение и выключение радиостанции....8
6.2 Выбор уровня громкости....8
6.3 Прослушивание выбранного канала....8
6.4 Прием и передача....9
6.5 Выбор канала....9
6.6 Выбор кода....10
6.7 Сканирование канала....11
6.8 Удаление канала....12
6.9 Включение и выключение блокировки кнопок....12
6.10 Передача сигнала вызова....12
6.11 Изменение мелодии и выключение сигнала вызова....13
6.12 Включение и выключение сигнала об окончании передачи....13
7 Возможные неисправности и методы их устранения....14

Общий вид радиостанции

Значения символов, появляющихся на дисплее

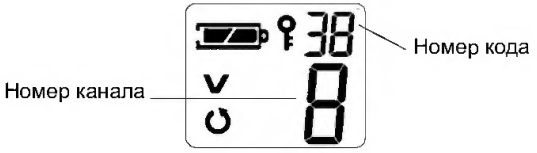

Уровень заряда батарей. Если символ пустой или мигает, замените батареи.

Блокировка кнопок включена

Поиск канала

Изменение уровня громкости

1 Общие указания

Радиостанция предназначена для организации симплексной радиосвязи в диапазоне частот 446 – 446,1 МГц (диапазон PMR 446). Использование этого диапазона частот не требует получения разрешения.

Радиостанция может использоваться для личных и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд.

При приобретении радиостанции требуйте проверки ее внешнего вида, работоспособности и комплектности. Проверьте отсутствие механических повреждений на упаковке. Убедитесь, что в гарантийном талоне указана дата изготовления и дата продажи радиостанции в розничной торговой сети со штампом торговой организации. Помните, что при утрате гарантийного талона или его неправильном или неполном заполнении Вы можете лишиться права на гарантию.

Перед первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, чтобы изучить правила работы с радиостанцией.

Не подвергайте радиостанцию чрезмерному воздействию пыли, вибрации, влаги, прямому попаданию солнечных лучей. Не используйте для чистки радиостанции растворители или другие химические растворы, это может привести к ее повреждению. В случае загрязнения протрите радиостанцию влажной тканью или антистатической салфеткой.

Радиостанция может свободно использоваться в следующих странах: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония.

2 Технические характеристики

Диапазон частот, МГц	446 – 446,1
Количество каналов	8
Количество кодов	38 CTCSS
Мощность передатчика, Вт	0,5
Максимальная девиация частоты, кГц	2,5
Класс излучения передатчика	12K5F3E
Разнос частот, кГц	12,5
Уровень побочных излучений передатчика не более, мкВт	0,25
Относительная нестабильность частоты передатчика	3×10^{-6}
Тип антенны	Интегрированная
Дальность связи, км	до 5*
Источник питания	3 батареи AAA
Рабочая температура окружающего воздуха, °С	от 0 до 40
Влажность, %	от 20 до 75
Время непрерывной работы не более, ч	18**
Габаритные размеры не более, мм	110 x 49 x 29
Масса не более, г	92

*Дальность связи зависит от местности и условий использования.

**При следующем режиме работы радиостанции: 5% времени – передача, 5% – прием, 90% – время ожидания. Значение времени работы указано ориентировочно, так как емкость батарей зависит от многих факторов, например, температуры.